


OASI Black Edition 2000


UPUTE ZA UPOTREBU I MONTAŽU




Upute pažljivo spremite za kasniju upotrebu

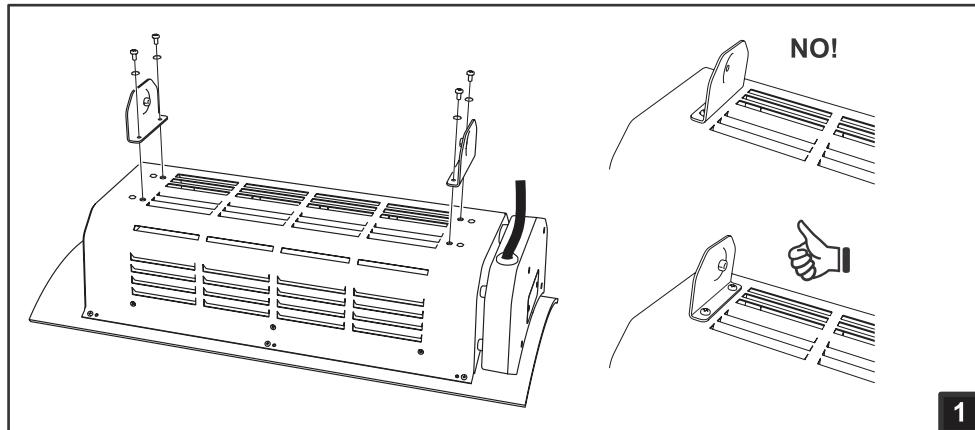


1

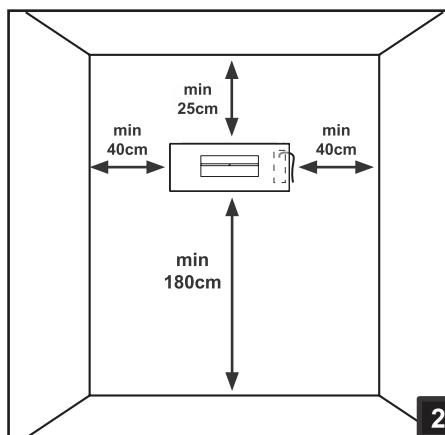


2

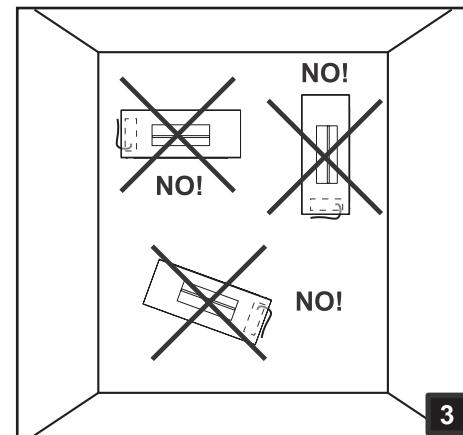


3

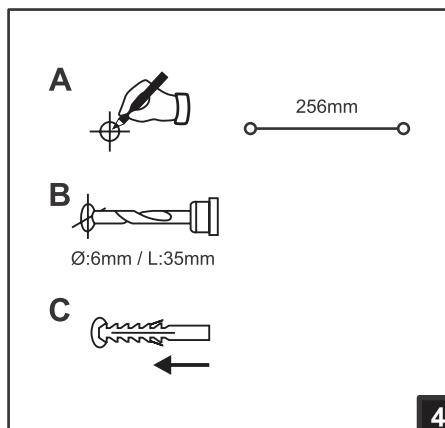


4

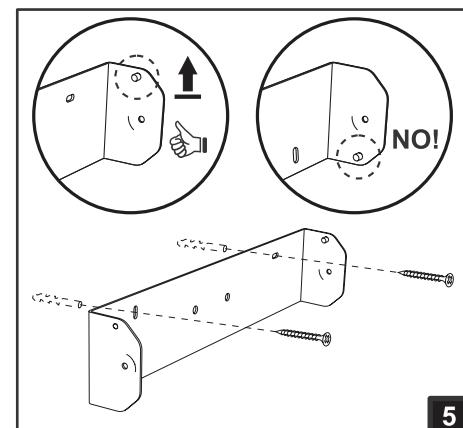


5

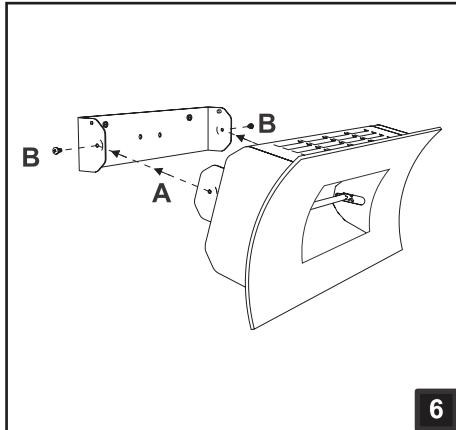


6

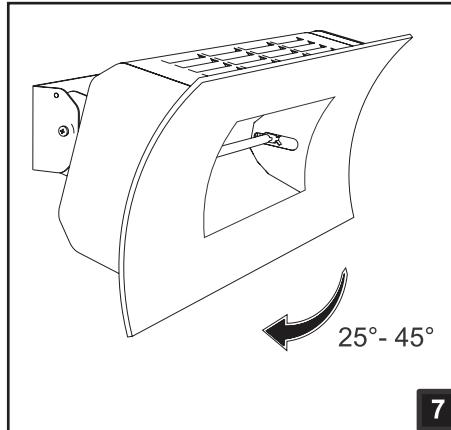

7

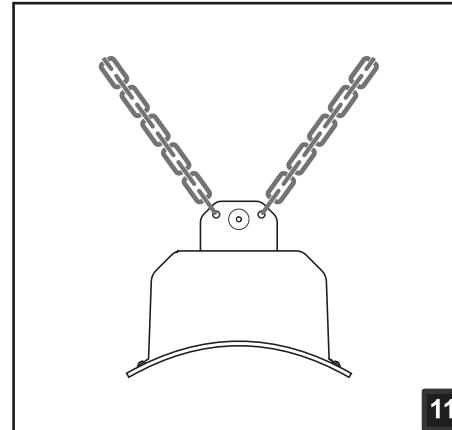


11

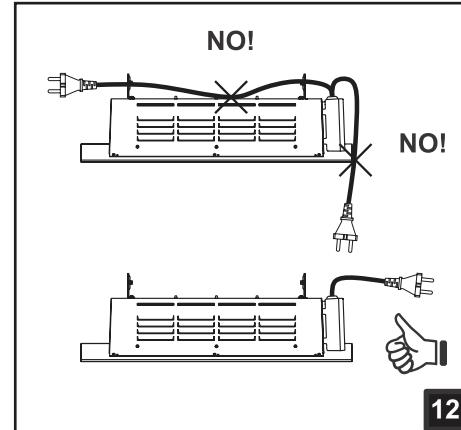


NO!


12

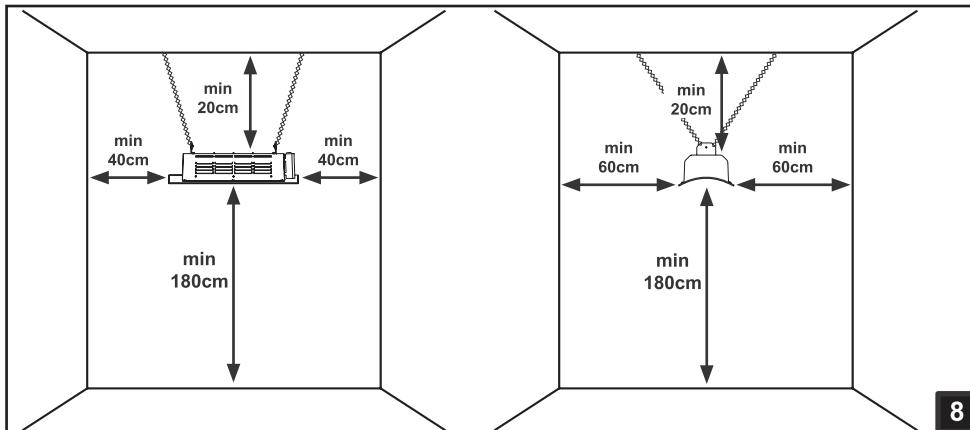

8

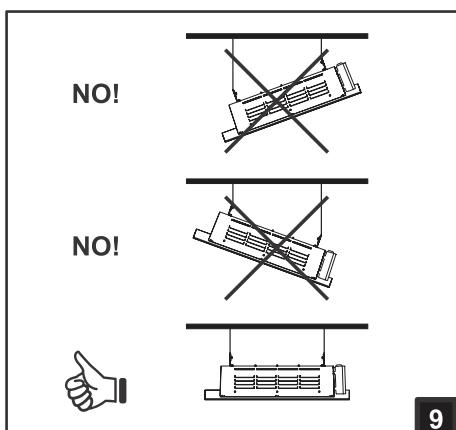

9

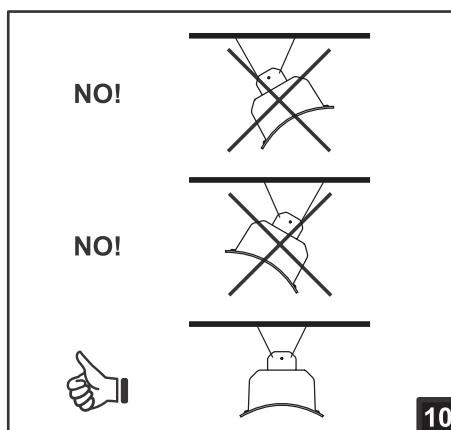

10

UPUTE ZA UPOTREBU I MONTAŽU - HR

Pažljivo pročitajte upute prije upotrebe kako biste izbjegli ozljede i opasne situacije. Svaka neprikladna upotreba grijачa koja nije navedena u uputama za upotrebu može rezultirati rizikom od požara, strujnog udara ili oštećenja, što može poništiti jamstvo proizvoda.

Jamstvo se ne može zahtijevati za kvarove, pogoršanja, gubitak, oštećenje ili štetu uzrokovana nepravilnom upotrebom grijачa. Sva primjenjiva zakonska prava ostaju zajamčena. Jamstveni uvjeti ne mogu isključiti ili promijeniti državnim zakonima regulirane uvjete jamstva.

Prije bilo kojeg postupka upotrebe, uklonite ambalažu i provjerite cjeleovitost proizvoda. U slučaju kvarova ili oštećenja proizvoda, nemojte ga pokušavati popraviti sami, već se obratite prodavatelju.

Nemojte dopustiti djeci da se igraju s ambalažom i osigurajte zaštitu okoliša u skladu s nacionalnim propisima o odlaganju otpada.



1. ZA SIGURNU UPOTREBU

- Grijач je namijenjen za uobičajenu upotrebu u vašem domu i nije prikladan za upotrebu u vozilima.
- Uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe s posebnim potrebama ako su im prije upotrebe objašnjena pravila za sigurnu upotrebu i ako su sposobni za odgovorno rukovanje. Djeca se ne smiju igrati s ovim uređajem. Čišćenje i održavanje djeca smiju obavljati samo uz nadzor odrasle osobe.
- Uređaj mora biti nedostupan djeci mlađoj od tri godine, osim ako su pod stalnim nadzorom odrasle osobe.
- Djeca u dobi od tri do osam godina smiju uređaj samo uključivati i isključivati, pod uvjetom da je uređaj postavljen ili instaliran u ispravnom radnom položaju i da su djeca upoznata sa sigurnom upotrebom ovog uređaja i da su pod stalnim nadzorom odrasle osobe. Djeca mlađa od osam godina ne smiju uključivati, postavljati, čistiti ni održavati uređaj.
- **UPOZORENJE:** Neki se dijelovi ovog uređaja tijekom rada jako zagriju i mogu uzrokovati opekline. Posebna pažnja potrebna je kad je uređaj u blizini djece ili drugih ljudi iz ranjivijih skupina.
- Provjerite jesu li vaša električna ožičenja navedena u specifikacijama: 230 V - 50 Hz.
- Provjerite je li grijач postavljen ili instaliran na sigurnom mjestu:
 - odmaknut najmanje 2 m od opasnih i zapaljivih predmeta
 - ispod grijaća mora biti najmanje 2 m prostora
 - nije instaliran odmah ispod ili iznad utičnice
- Nemojte koristiti grijач u prostorijama sa zapaljivim plinovima ili tijekom upotrebe zapaljivih otapala ili ljepila u tom prostoru.
- Ako je električni kabel oštećen i treba ga zamijeniti, nemojte to raditi sami! Pošaljite proizvod ovlaštenom servisnom centru ili osobi koja ima potrebno znanje kako bi sigurno zamijenila električni kabel.
- Uređaj mora uvijek biti instaliran tako da je pristup utičnicama sloboden.
- Nemojte montirati uređaj na površinu izrađenu od sintetičkih materijala.
- Uređaj mora biti postavljen najmanje 1,8 m iznad tla.
- **UPOZORENJE:** Uređaj koristite najmanje 2 m od tekstila, zavjesa ili drugih zapaljivih predmeta.

- **UPOZORENJE:** Ovaj uređaj nema sustav za kontrolu sobne temperature. Nemojte koristiti grijać u malim prostorijama kada su u njima ljudi koji ne mogu sami napustiti prostor, osim ako nisu pod stalnim nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
- Električna instalacija mora biti spojena preko samostalnog električnog osigurača, koji u slučaju kratkog spoja odmah potpuno prekida dovod električne energije u uređaj.
- Proizvod je namijenjen samo za vanjsku upotrebu.

2. PRIJE UPOTREBE

- Prije upotrebe postavite nosače na grijać.
- Nosači su potrebni i za zidnu i za stropnu montažu. Upotrijebite sva 4 vijke M4X8 mm i 4 podloške koje ste dobili s proizvodom da biste ga pričvrstili kako je prikazano na slici 1.

3. MONTAŽA NA ZID

- Uvijek se pridržavajte sigurnosne udaljenosti od zidova, stropa i poda koja je prikazana na slici 2. Nikada ne postavljajte grijać na manje od 1,8 m iznad tla.
- Priklučite grijać samo u vodoravnom položaju, tako da električni kabel bude s desne strane grijaća, kako je prikazano na slici 2.
- Nije dopuštena montaža u okomitom položaju, u bilo kojem nagnutom položaju ili vodoravno, tako da je kabel s lijeve strane, kao što je prikazano na slici 3.
- Proizvod uvijek mora biti postavljen ispod krova kako bi se spriječilo izravno padanje kiše na grijać.
- Izbušite dvije rupe od 8 mm u zidu s razmakom od 256 mm i u njih umetnite isporučene plastične umetke za zid, kako je prikazano na slici 4.
- Pričvrstite nosač na zid pomoću 2 isporučena vijke kako je prikazano na slici 5, pazеći da je nosač pravilno okrenut.
- Postavite grijać na nosač i pričvrstite ga pomoću 2 isporučena vijke M5X12 mm, kao što je prikazano na slici 6.
- Prilagodite željeni nagib grijaća svojim potrebama (slika 7) i čvrsto zategnite 2 bočna vijke

Nakon montaže, pobrinite se da električni kabel ne dodiruje metalne površine grijaća i da nije instaliran iznad grijaća, kao što možete vidjeti na slici 12. Ako kabel za napajanje dodirne metalno kućište, može se oštetiti zbog visoke temperature.



4. MONTAŽA NA STROP

- Uvijek se pridržavajte sigurnosne udaljenosti od stropa, poda i zidova prikazane na slici 8. Nikada ne postavljajte grijач na manje od 1,8 m iznad tla.
- Ugradite grijач samo u vodoravnom položaju i nikada nagnut u bilo kojem smjeru (slike 9 i 10).
- Objesite grijач na lance ili čeličnu užad, kroz već postojeće rupe na stražnjoj strani kućišta grijачa (slika 11).



Nakon montaže, pobrinite se da električni kabel ne dodiruje metalne površine grijaca i da nije instaliran iznad grijaca, kao što možete vidjeti na slici 12. Ako kabel za napajanje dodirne metalno kućište, može se oštetiti zbog visoke temperature.

5. PRIKLJUČAK NA STRUJU

- Grijач spada u 1. razred električnih uređaja i stoga hitno treba uzemljenje.
- Grijач mora biti pravilno povezan, u skladu s nacionalnim propisima za električne instalacije.
- U mokrim i vlažnim prostorijama, kao što su kupaonice ili kuhinje, grijач mora biti uključen u utičnicu ili kutiju najmanje 25 cm iznad poda.
- Grijач mora biti spojen na mrežu putem osigurača predviđenog za minimalnu struju od 30 mA.
- UPOZORENJE: priključni kabel nikada ne smije dodirivati kućište grijaca kako je prikazano na slici 12.**

6. UPOTREBA I RAD

- Proizvod mora instalirati i priključiti kvalificirana osoba.
- Mreža mora imati jedan ili više osigurača kako bi se spriječilo pregrijavanje uređaja.

7. ODRŽAVANJE

- Proizvod ne zahtijeva posebno održavanje.
- Obrišite grijач suhom krpom svakih 6 mjeseci.
- Ako je potrebno popraviti proizvod, obratite se ovlaštenom servisu.
- Prilikom zamjene električnog kabela koristite tip 3 x 1,00 mm² H05V2V2-F HAR. Kako bi se osigurala sigurnost i spriječile osobne ozljede i oštećenja uređaja, zamjenu električnog kabela smije izvoditi samo kvalificirana osoba, a ne krajnji korisnik.

Česti kvarovi i pogreške

Problem	Rješenje
Grijач se ne uključuje:	<ul style="list-style-type: none">Provjerite je li električni kabel pravilno spojen i rade li električna ožičenja.
Grijач emitira neugodan miris	<ul style="list-style-type: none">Kad je priključen novi grijач, on može prvih nekoliko minuta ispušтati neugodan miris zbog ostataka tvari koje se koriste u proizvodnji.Rabiljeni grijaci mogu ispušтati neugodan miris, ako se dugo nisu koristili ili ako su bili u prljavim i zagađenim prostorijama s lošom kvalitetom zraka.

8. PRAVNA OBAVIJEŠT








Zaštita okoliša i recikliranje



Molimo vas da nam pomognete u zaštiti okoliša i zbrinjavanju ambalaže u skladu sa Zakonom o odvajanju i recikliranju otpada.

Recikliranje starih nefunkcionalnih uređaja


Svoj stari uređaj nemojte bacati u uobičajeni kućni otpad, već ga predajte na službenom prikupljaliju radi recikliranja.

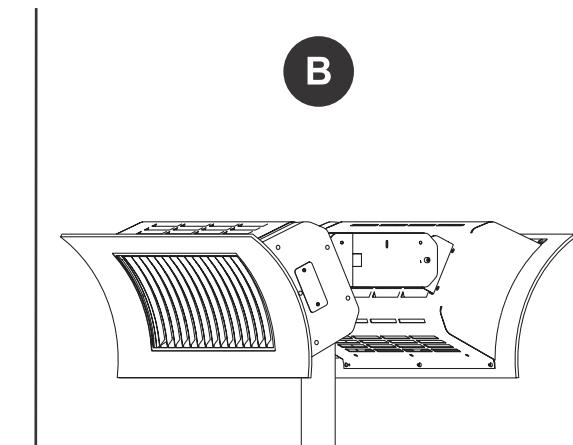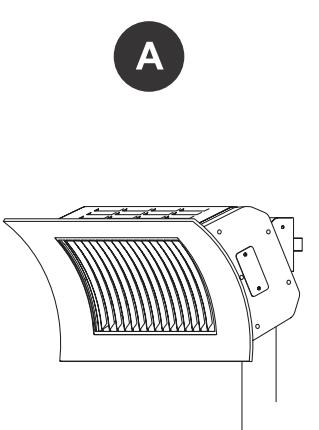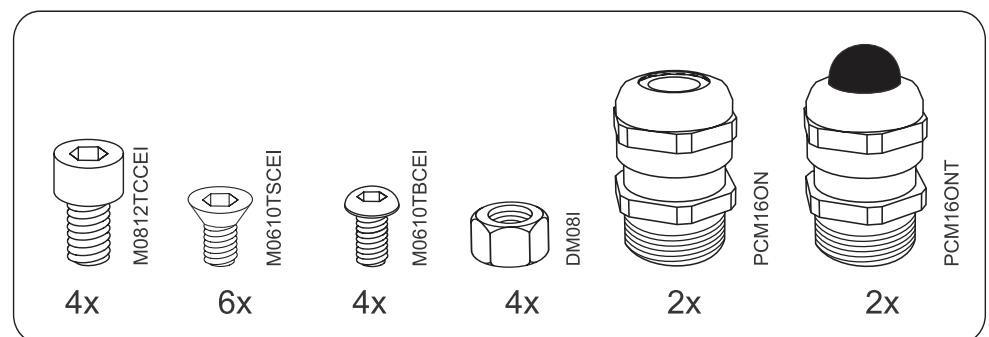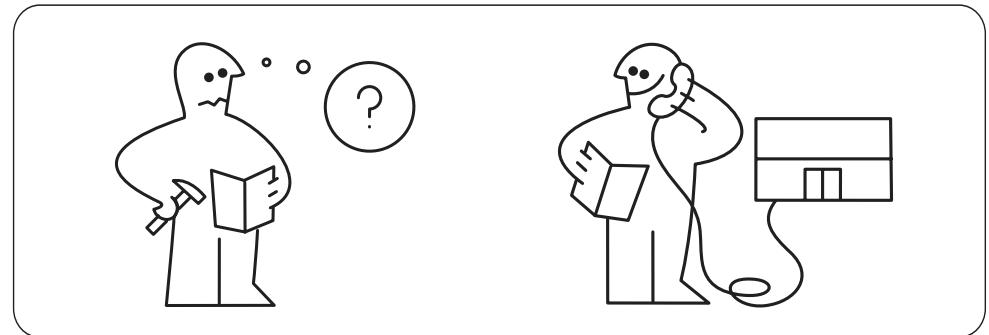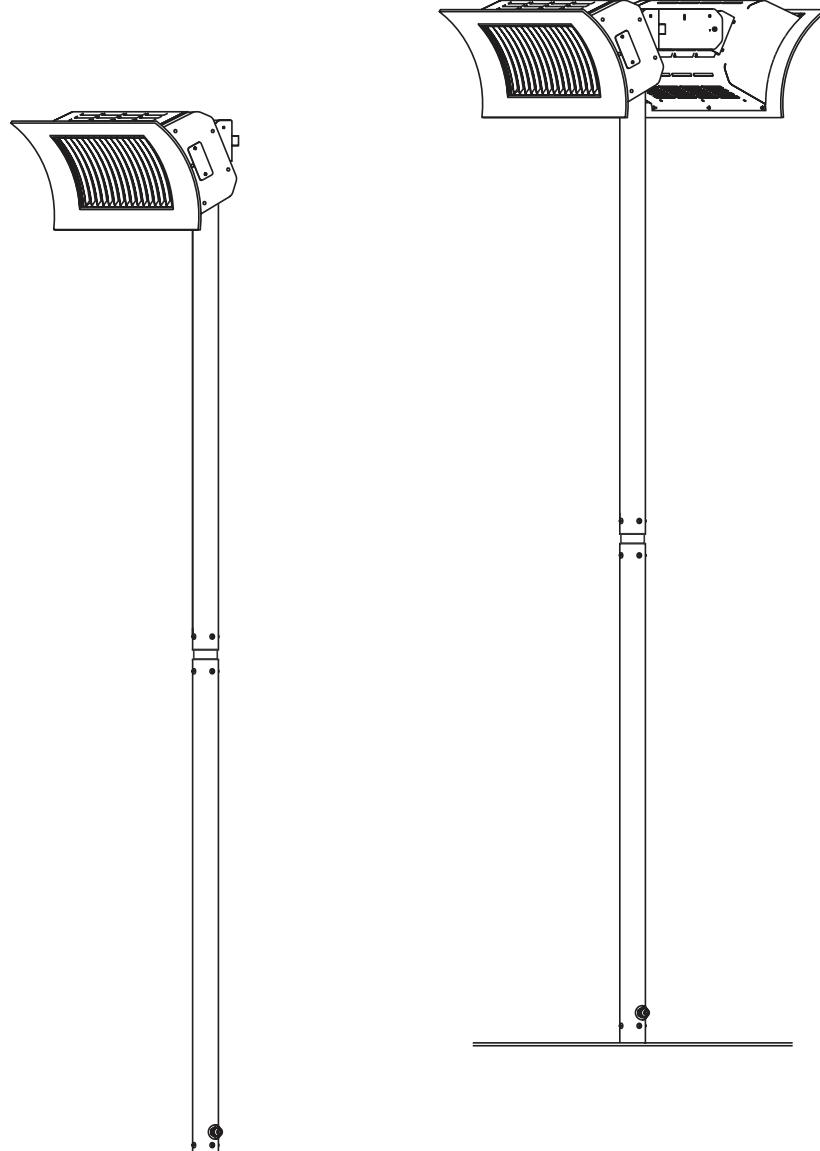


1

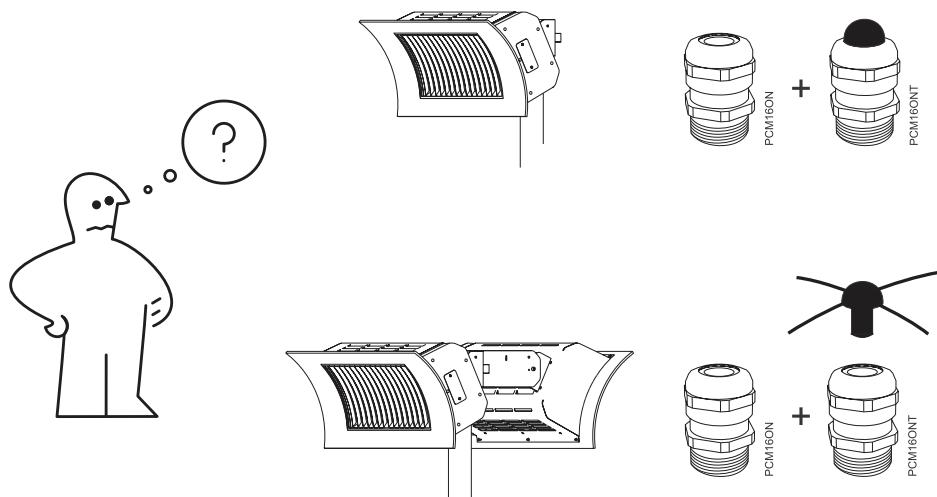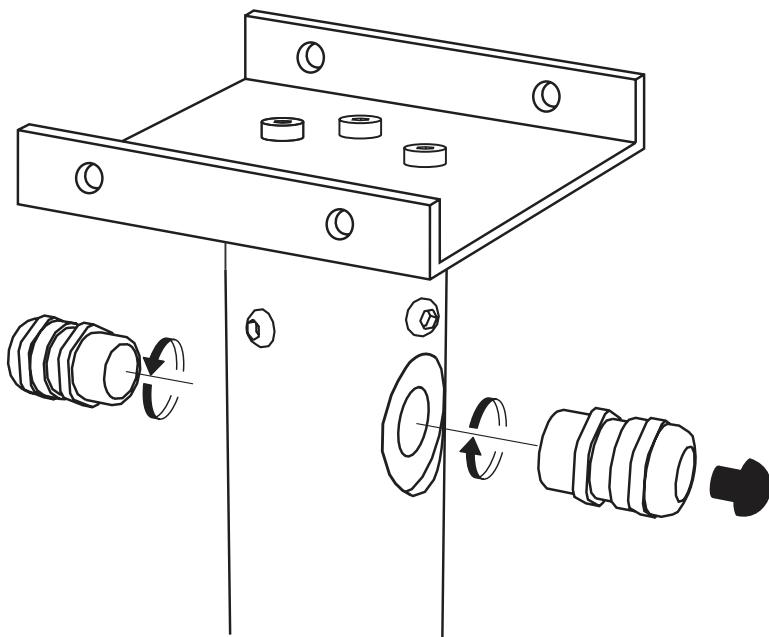



2A

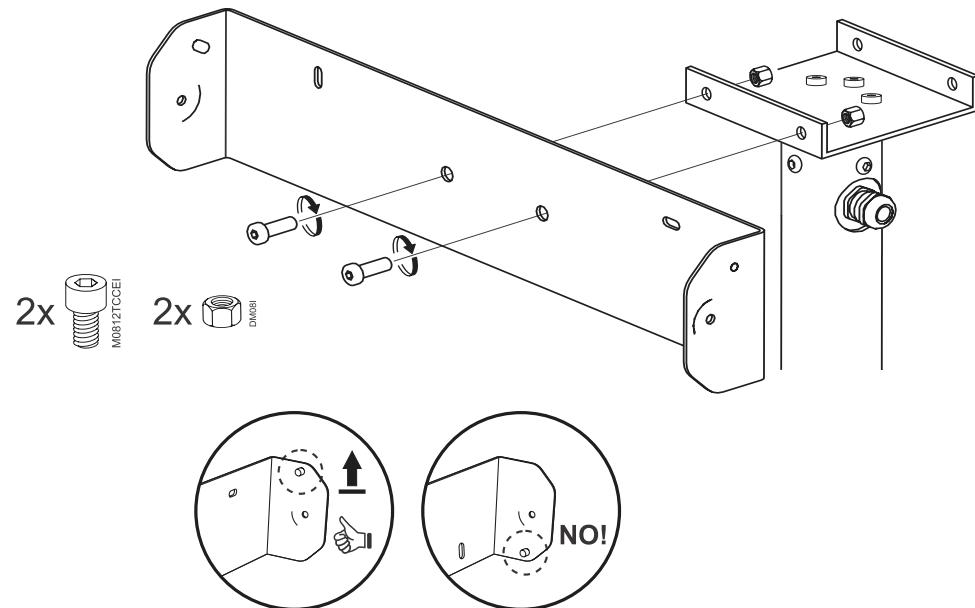


2B

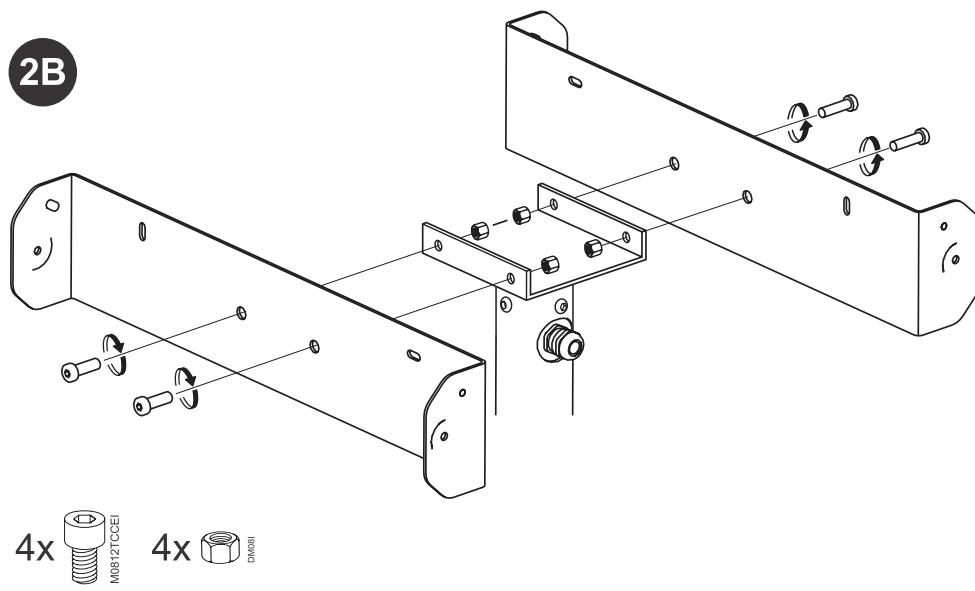


3

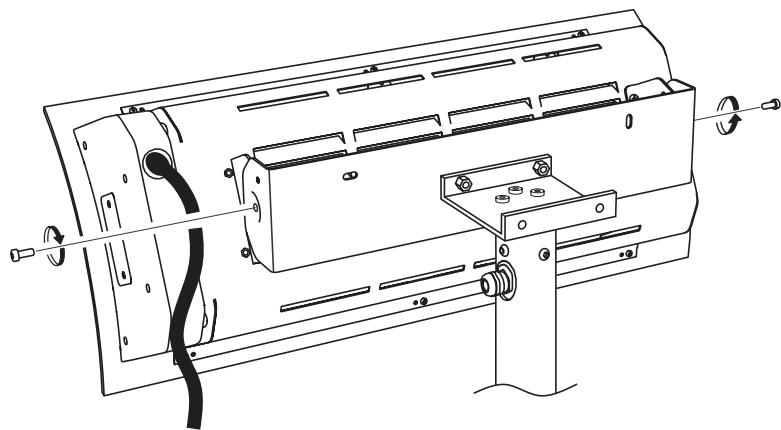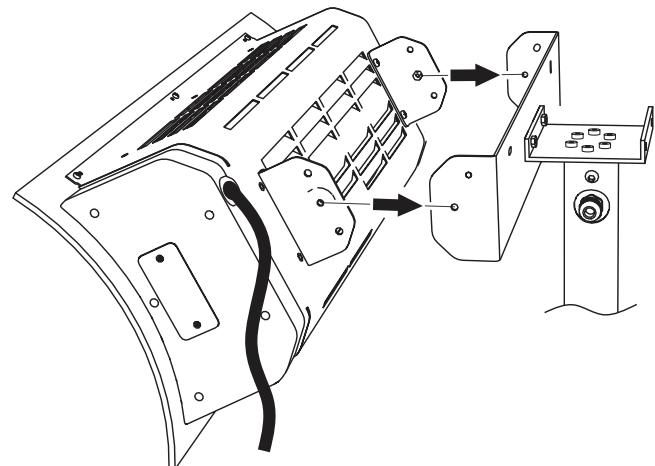


A

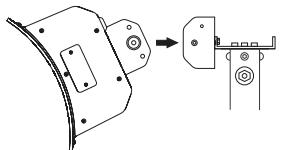


B

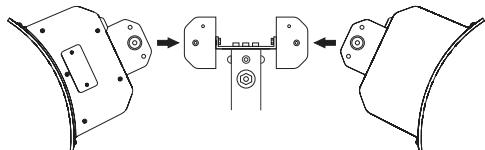


4

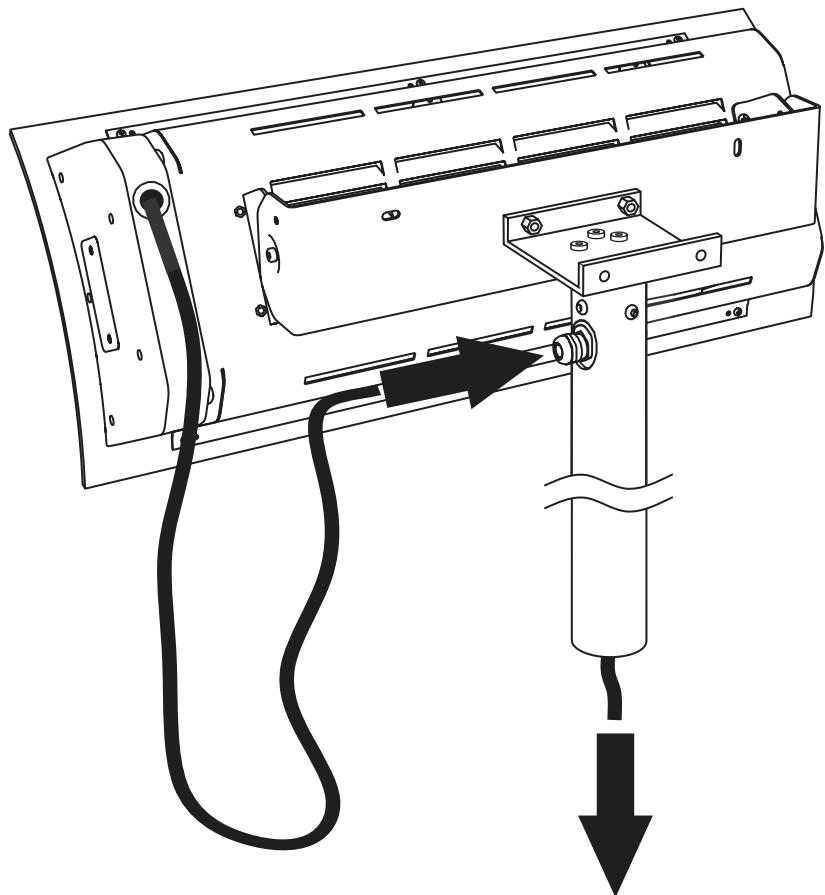



A

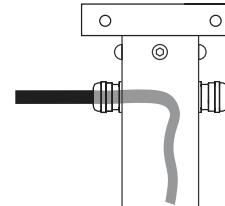



B

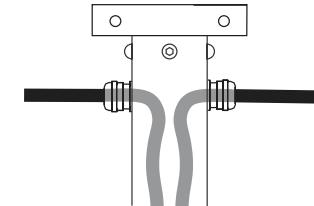


5

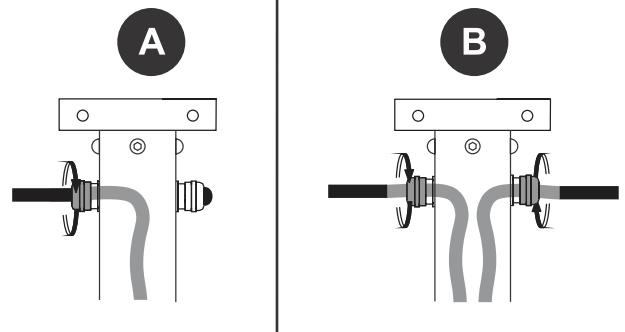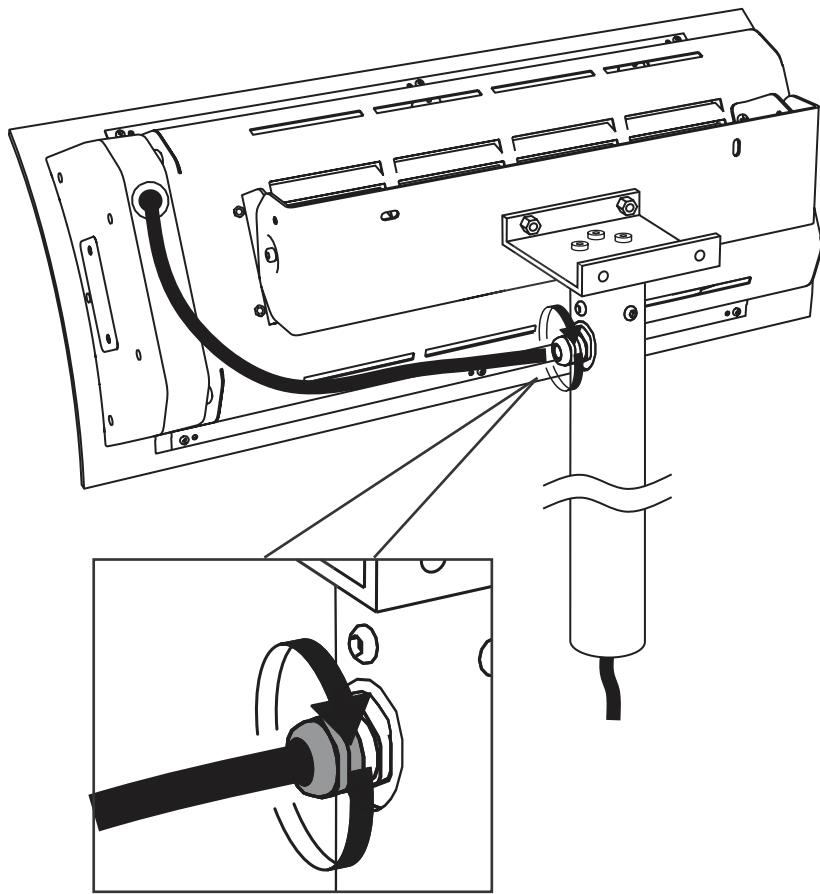

6

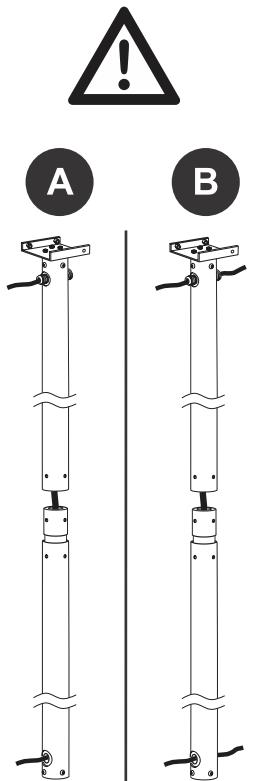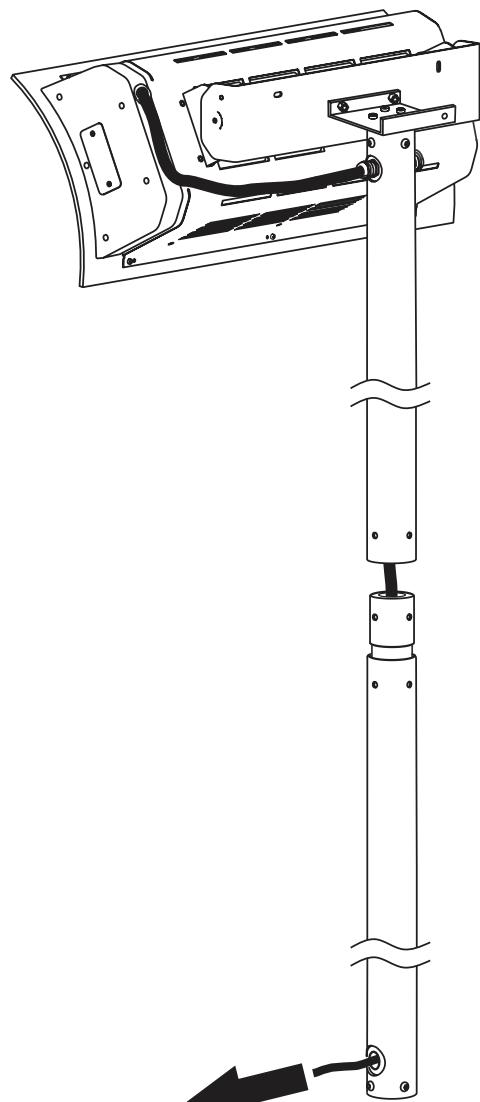


7

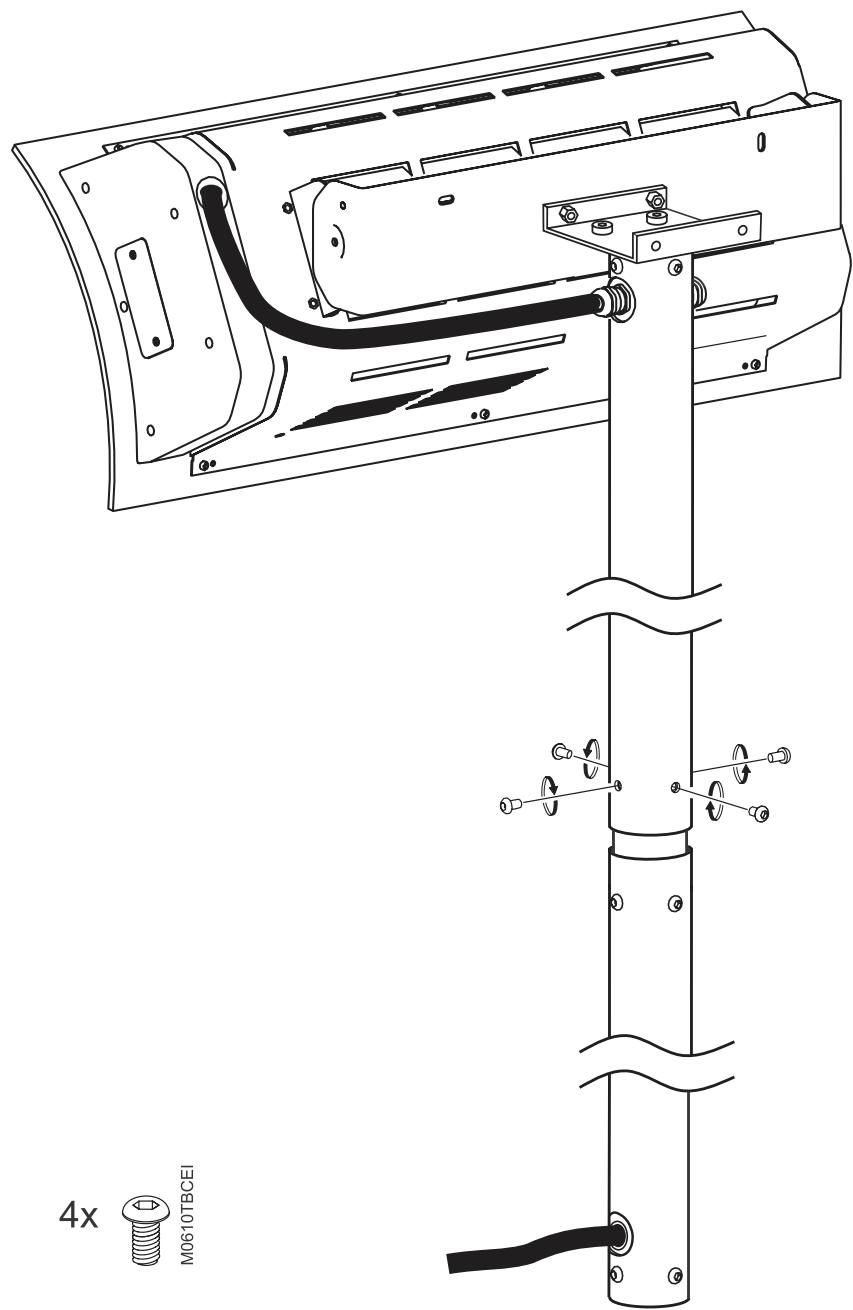


17

8

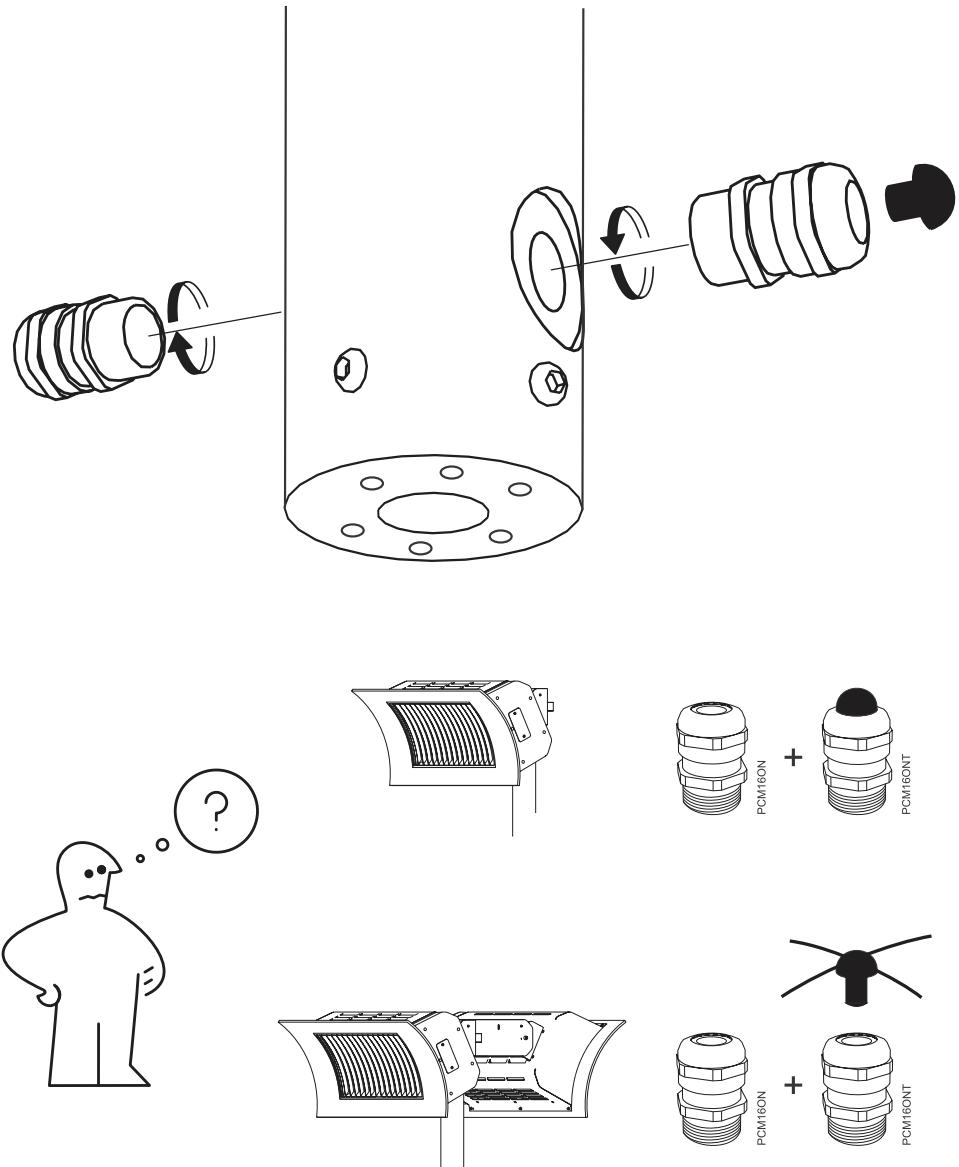


18


9A

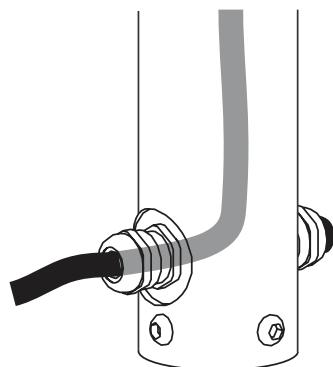


9B

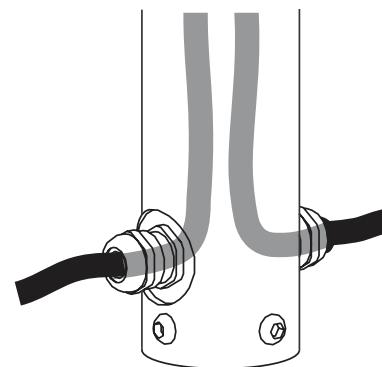



11

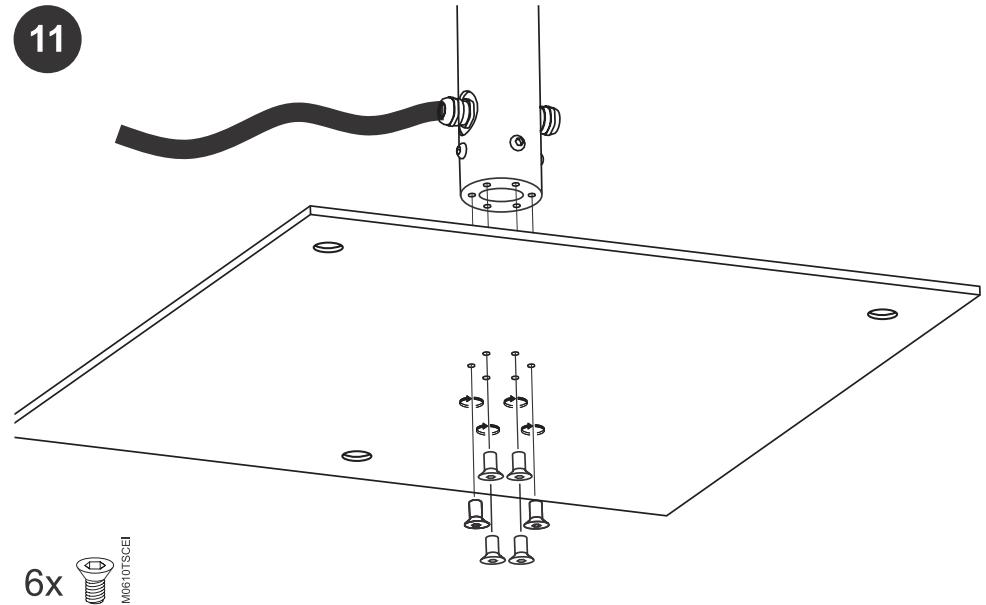



10

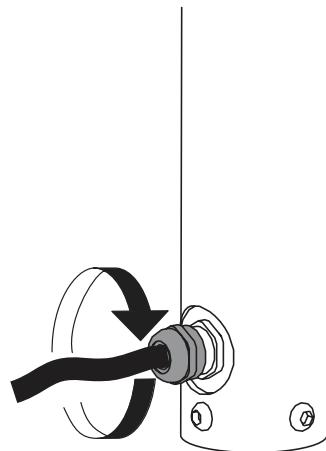

12

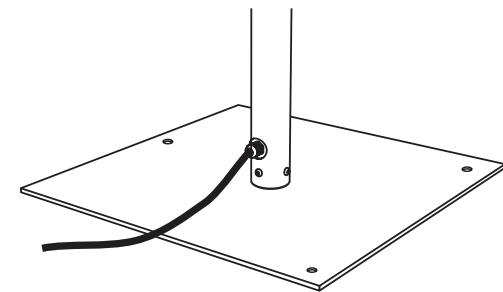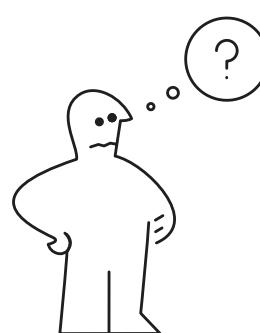

optional

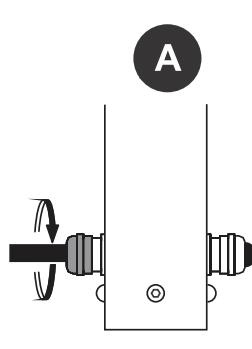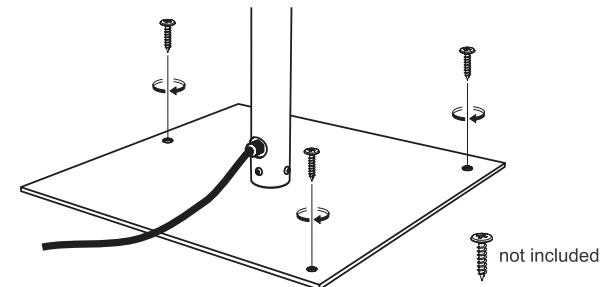

A

